

Radio portátil Stereo AM/FM

Manual de usuario – Favor de leer antes de usar este equipo.

Su Radio Portátil Radio Shack AM/FM Stereo es perfecto para su activo estilo de vida. Los controles fácil-de-usar hacen muy simple el seleccionar una estación de AM, FM o FM Stereo, ajustar el nivel del sonido y balancear el sonido de las 2 bocinas interconstruidas.

Otras facilidades que incluye son:

Antena Integrada de AM y Antena Telescópica de FM – Proporcionan una excelente recepción.

Diseño Portátil con Asidera Fija – Hace que sea fácil su transporte y puede usted escuchar su música favorita a cualquier lugar que vaya.

Enchufe para Audífonos Stereo – Le permite conectar unos audífonos (no suministrados) al radio para escuchar en forma privada.

INFORMACIÓN DE LA FCC

Este equipo de radio cumple con los límites especificados en la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites le proporcionan una protección razonable contra interferencias de Radio y TV en áreas residenciales. Sin embargo, este radio podría causar interferencia a otro receptor de radio o TV, aunque se encuentre operando adecuadamente.

Para la interferencia, pruebe uno o más de los siguientes pasos:

- Oriente o ubique nuevamente la antena receptora.
- Incremente la separación entre este equipo y el otro equipo receptor.
- Conecte el equipo a un circuito de alimentación diferente al que está conectado el receptor.

Consulte a su tienda Radio Shack o a un técnico experimentado en radio y Televisión si el problema aún persiste. Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le pide que deje de usar su radio.

CONECTANDO LA ALIMENTACIÓN

Su radio requiere de 4 baterías tipo C (4 X 1.5 V cc – no suministradas). Para un mejor comportamiento y mayor duración, le recomendamos baterías alcalinas Radio Shack.

Precauciones:

- Utilice solo baterías nuevas del tipo y tamaño especificado
- No mezcle el uso de baterías nuevas y viejas, diferentes tipos de baterías (estándares, alcalinas o recargables) o baterías recargables de diferentes capacidades.

Radio portátil Stereo AM/FM


Manual de usuario – Favor de leer antes de usar este equipo.

- Si no tiene planeado usar el radio por un mes o más, retire las baterías. Nunca deje baterías descargadas, viejas o usadas en el radio. Las baterías pueden liberar químicos que pueden corroer y dañar los circuitos electrónicos.
1. Empuje las lengüetas en el compartimiento de las baterías en dirección de las flechas, después levante la cubierta.
 2. Coloque las cuatro baterías tipo C en el compartimiento como está indicado por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados dentro.
 3. Coloque nuevamente la tapa del compartimiento de baterías.

Nota: cuando el sonido se vuelva ruidos o distorsionado, o el radio deje de operar de manera correcta reemplace las baterías.

Precauciones: Disponga de las baterías viejas apropiadamente. No las queme o perfore.

USO DE ALIMENTACIÓN ca O cc

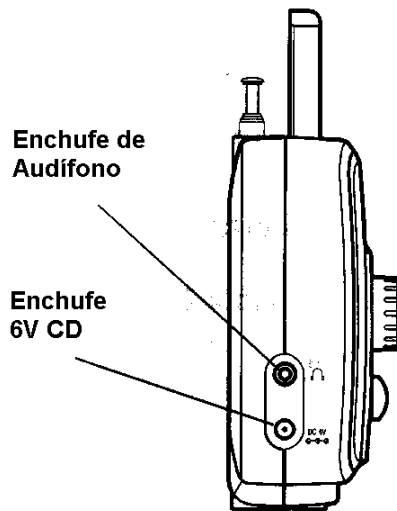

Usted puede alimentar su radio utilizando un adaptador opcional de 6 V 250 mA de ca o cc utilizando un adaptador Adaptaplug tamaño M (no suministrado). Cualquiera de ellos está disponible en su tienda local Radio Shack. Para un mejor comportamiento. Le recomendamos el adaptador Radio Shack 273 – 1810 CC.

Radio portátil Stereo AM/FM

Manual de usuario – Favor de leer antes de usar este equipo.

Precauciones:




Debe emplear una fuente de poder (clase 2 para CA) que suministre 6 V cc y entregue por lo menos 250 mA. Su punta central deberá ser positiva y ajustarse al enchufe de la grabadora marcado **DC 6V**. El adaptador suministrado cumple con estas especificaciones. El emplear un adaptador que no cumpla estas especificaciones podría dañar la grabadora o el adaptador.

Siempre conecte el adaptador de ca o cc al radio antes de conectarlo a la fuente de ca o cc. Cuando termine, desconecte el adaptador antes de desconectarlo del radio.

1. Coloque el interruptor de voltaje del adaptador en 6V.
2. Inserte los conectores gemelos del Adaptaplug en el adaptador del cordón en el extremo menor para que se lea TIP + POS.
3. Inserte el adaptador de barril en el enchufe del radio marcado DC 6V.
4. Inserte el adaptador en el enchufe del encendedor de cigarrillos de su vehículo. Si esta usando el adaptador de ca, conéctelo en un contacto de ca.

Nota: Al conectar el adaptador de ca o cc automáticamente se desconecta la alimentación interna por baterías.

USANDO EL RADIO

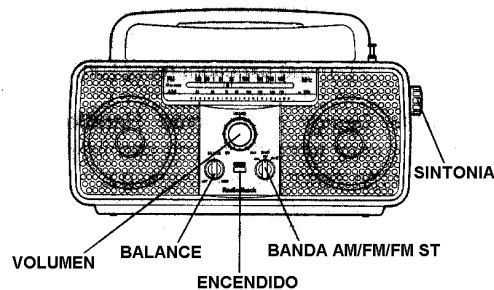

1. Coloque **VOLUME** en la posición inferior.
2. Oprima **POWER** para encender el radio.
3. Coloque **AM/FM/FM ST** en la banda deseada.

Nota: Para sonido Stereo en estaciones de FM, coloque **BAND AM/FM/FM ST** en **FM ST**.

4. Gire **TUNING** a un lado del radio hasta la estación deseada.
5. Ajuste el volumen a un nivel confortable con **VOLUME**.

Radio portátil Stereo AM/FM

Manual de usuario – Favor de leer antes de usar este equipo.

6. Ajuste **BALANCE LEFT/RIGHT** al balance deseado de sonido entre las bocinas izquierda y derecha.
7. Oprima **POWER** nuevamente para apagar el radio.

Notas:

- ☐ La antena de AM está integrada. Gire el radio para mejorar la recepción de AM.
- ☐ Para mejor recepción de FM, extienda totalmente la antena telescópica.
- ☐ Cuando sintonice a una estación FM Stereo con el interruptor de banda colocado en **FM ST**, el indicador Stereo permanecerá encendido.
- ☐ Para mejorar la recepción de señales débiles de estaciones FM Stereo, coloque el selector de banda en FM. El sonido se escuchará en forma monoaural, pero se mejorará la recepción.

CONECTANDO AUDÍFONOS

Para disfrutar su radio en privado, puede conectar un par de audífonos Stereo. Su distribuidor local Radio Shack vende una amplia selección de audífonos Stereo,

Escuchando Seguro

- ☐ No escuche a volumen extremadamente alto, el escuchar de esta forma puede provocar la pérdida permanente del oído. Para proteger su oído, siga las siguientes recomendaciones cuando use audífonos.
- ☐ Coloque el volumen en el nivel inferior antes de empezar a escuchar.
- ☐ Después de que empiece a escuchar, ajuste el volumen a un nivel confortable.
- ☐ Una vez que coloque el volumen, no lo incremente. Después de un periodo de tiempo sus oídos se adaptan al nivel de volumen, de tal forma que no cause daños en su oído.

Seguridad en el tráfico

No utilice los audífonos mientras opere un vehículo automotor o una bicicleta. Esto puede causar trastornos en el tráfico y es ilegal en algunas áreas.

Aunque existen algunos audífonos diseñados para escuchar sonidos externos a niveles bajos en el volumen del radio, sigue siendo peligroso.

Radio portátil Stereo AM/FM

Manual de usuario – Favor de leer antes de usar este equipo.

CUIDADOS

Para disfrutar su radio portátil AM/FM Stereo por mucho tiempo:

- ❑ Mantenga el radio seco; si se moja, séquelo inmediatamente.
- ❑ Use y guarde el radio en lugares a temperatura ambiente.
- ❑ Manéjelo con cuidado; No lo tire.
- ❑ Mantenga el radio libre de polvo y Suciedad.
- ❑ Límpielo con un paño húmedo ocasionalmente para mantener su apariencia de nuevo.

Las modificaciones o cambios de las partes internas del radio pueden causar mal funcionamiento e invalidan la garantía, además de eliminar su autorización de la FCC para operarlo. Si su radio no trabaja de manera correcta, llévelo a su tienda Radio Shack para que le ayuden.

ESPECIFICACIONES

Frecuencias de Cobertura.....	FM 88 – 108 MHz AM 530 – 1710 kHz
Antena	FM: Antena Telescópica AM: Antena Interconstruida con barra de Ferrita.
Potencia de Salida (con 10% DAT).....	200 mW X 2 Mini Enchufe Stereo de 3.5 mm de diámetro,
Fuente de Alimentación.....	6V cc (4 baterías tipo C o adaptador)
Dimensiones.....	165.1 X 279.4 X 57.2mm
Peso (sin baterías).....	570 gr
Bocinas.....	2 de 76 mm Tipo Dinámico Magneto Permanente, Impedancia 8 Ω

Las especificaciones son típicas: Unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

Radio portátil Stereo AM/FM

Manual de usuario – Favor de leer antes de usar este equipo.

PÓLIZA DE GARANTÍA

**RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
AV. JARDÍN NO. 245
COL. TLATILCO
MÉXICO, D. F. C. P. 02860**

Radio Shack de México S. A. de C. V. Garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

- I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza junto con el producto en cualquier tienda de **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** o en el **CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** ubicado en Avenida Jardín N° 245, Col, Tlatilco, México D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.
- II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**
- III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.
- IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
 - Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
 - Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**
 - Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

Radio portátil Stereo AM/FM

Manual de usuario – Favor de leer antes de usar este equipo.

- V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.
- VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*** Nota:**

Los aparatos electrodomésticos tienen **1 año de garantía** y los de baterías **90 días**.

Producto: _____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca: _____	
No. De Catálogo: _____	
No. De Serie: _____	
No. De Factura: _____	
	FECHA DE ENTREGA